


Redukce napájení z konektoru 5,5 x 2,5mm (C7)

Katalogové číslo: 60.00.2807

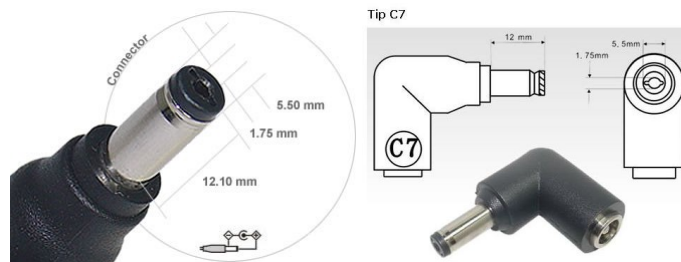

Použitelné pro zařízení:

AST	Ascentia A, Ascentia A40, Ascentia A41, Ascentia A42, Ascentia A43, Ascentia A51, Ascentia A60 Plus, Ascentia A70 Plus, Ascentia J, Ascentia J Series, Ascentia M, Ascentia M5000 Series, Ascentia M6000 Series, Ascentia P, Ascentia P Series
DELL	Latitude LX, Latitude LX450, Latitude XP, Latitude XP, Latitude XP4100
HITACHI	Flora Prius, Flora Prius 20L
MEGAIMAGE	Apollo, Apollo Series, MegaBook, MegaBook 911 Series
SAMSUNG	Sens, Sens 500, Sens 810, Sens Pro, Sens Pro 500, Sens Pro 505, Sens Pro 520, Sens Pro 521, Sens Pro 522, Sens Pro 523, Sens Pro 524, Sens Pro 525
SONY	VAIO PCG-6, VAIO PCG-6C1N, VAIO PCG-700, VAIO PCG-705, VAIO PCG-705/S, VAIO PCG-707, VAIO PCG-707C, VAIO PCG-711, VAIO PCG-713, VAIO PCG-713/32, VAIO PCG-715, VAIO PCG-717, VAIO PCG-719, VAIO PCG-719/64, VAIO PCG-721, VAIO PCG-723, VAIO PCG-723/BP, VAIO PCG-726, VAIO PCG-729, VAIO PCG-731, VAIO PCG-733, VAIO PCG-733/A, VAIO PCG-733/A3G, VAIO PCG-735, VAIO PCG-737, VAIO PCG-737/A4G, VAIO PCG-745, VAIO PCG-747, VAIO PCG-748, VAIO PCG-762, VAIO PCG-766/BP, VAIO PCG-767, VAIO PCG-777/BP, VAIO PCG-800, VAIO PCG-803, VAIO PCG-808, VAIO PCG-812, VAIO PCG-818, VAIO PCG-838, VAIO PCG-861/BP, VAIO PCG-862, VAIO PCG-862A, VAIO PCG-864, VAIO PCG-868, VAIO PCG-881/BP, VAIO PCG-883, VAIO PCG-883/BP, VAIO PCG-885, VAIO PCG-887, VAIO PCG-887/BP, VAIO PCG-887/BP2, VAIO PCG-888, VAIO PCG-8A1N, VAIO PCG-8Q4L, VAIO PCG-F, VAIO PCG-F14/BP, VAIO PCG-F150, VAIO PCG-F16/BP, VAIO PCG-F160, VAIO PCG-F180, VAIO PCG-F190, VAIO PCG-F20/BP2, VAIO PCG-F200, VAIO PCG-F23/BP, VAIO PCG-F23/BP2, VAIO PCG-F250, VAIO PCG-F26/BP, VAIO PCG-F26/BP2, VAIO PCG-F270, VAIO PCG-F280, VAIO PCG-F290, VAIO PCG-F304, VAIO PCG-F305, VAIO PCG-F309, VAIO PCG-F34/BP, VAIO PCG-F340, VAIO PCG-F350, VAIO PCG-F36/BP, VAIO PCG-F360, VAIO PCG-F37/BP, VAIO PCG-F370, VAIO PCG-F390, VAIO PCG-F400, VAIO PCG-F403, VAIO PCG-F409/K, VAIO PCG-F420, VAIO PCG-F430, VAIO PCG-F450, VAIO PCG-F480, VAIO PCG-F480K, VAIO PCG-F490, VAIO PCG-F490K, VAIO PCG-F50/BP, VAIO PCG-F50A/BP, VAIO PCG-F520, VAIO PCG-F540, VAIO PCG-F540K, VAIO PCG-F55/BP, VAIO PCG-F560, VAIO PCG-F560K, VAIO PCG-F57/BP, VAIO PCG-F570, VAIO PCG-F580, VAIO PCG-F580K, VAIO PCG-F590, VAIO PCG-F590K, VAIO PCG-F59DK, VAIO PCG-F6/BP, VAIO PCG-F60/BP, VAIO PCG-F610, VAIO PCG-F630, VAIO PCG-F640, VAIO PCG-F65/BP, VAIO PCG-F650, VAIO PCG-F650K, VAIO PCG-F66/BPK, VAIO PCG-F660, VAIO PCG-F680, VAIO PCG-F690, VAIO PCG-F70/BP, VAIO PCG-F701, VAIO PCG-F70A/BP, VAIO PCG-F75/BP, VAIO PCG-F76/BP, VAIO PCG-F79/BPK, VAIO PCG-F801, VAIO PCG-F807K, VAIO PCG-F808, VAIO PCG-F809, VAIO PCG-FR, VAIO PCG-FR33, VAIO PCG-FR33/B, VAIO PCG-FR55/B, VAIO PCG-FR55E, VAIO PCG-FR55E/B, VAIO PCG-FR700, VAIO PCG-FR720, VAIO PCG-FR77E/B, VAIO PCG-FX, FX-370P, VAIO PCG FX215, VAIO PCG FX776, VAIO PCG-FX100, VAIO PCG-FX11/BP, VAIO PCG-FX11G/BP, VAIO PCG-FX11J, VAIO PCG-FX11S/BP, VAIO PCG-FX11V, VAIO PCG-FX11VA, VAIO PCG-FX120, VAIO PCG-FX140, VAIO PCG-FX150, VAIO PCG-FX170, VAIO PCG-FX190, VAIO PCG-FX200, VAIO PCG-FX201, VAIO PCG-FX210, VAIO PCG-FX220, VAIO PCG-FX240 VAIO PCG-FX250, VAIO PCG-FX250K, VAIO PCG-FX270, VAIO PCG-FX275, VAIO PCG-FX290, VAIO PCG-FX290K, VAIO PCG-FX300, VAIO PCG-FX310, VAIO PCG-FX33G/BP, VAIO PCG-FX33S/BP, VAIO PCG-FX33V/BP, VAIO PCG-FX340, VAIO PCG-FX370, VAIO PCG-FX390, VAIO PCG-FX400, VAIO PCG-FX410, VAIO PCG-FX430, VAIO PCG-FX50G/K, VAIO PCG-FX55/BP, VAIO PCG-FX55A/BP, VAIO PCG-FX55G/BP, VAIO PCG-FX55J/B, VAIO PCG-FX55S/BP, VAIO PCG-FX55V/BP, VAIO PCG-FX55Z/BP, VAIO PCG-FX55ZA, VAIO PCG-FX60G/K, VAIO PCG-FX700, VAIO PCG-FX77/BP, VAIO PCG-FX770, VAIO PCG-FX77G/BP, VAIO PCG-FX77S/BP, VAIO PCG-FX77V/BP, VAIO PCG-FX77Z, VAIO PCG-FX77Z/BP, VAIO PCG-FX800, VAIO PCG-FX876, VAIO PCG-FX880, VAIO PCG-FX90/BPK, VAIO PCG-FX900, VAIO PCG-FX905, VAIO PCG-FX90G/K, VAIO PCG-FX99V/BP, VAIO PCG-FX390, VAIO PCG-FXA, VAIO PCG-FXA10, VAIO PCG-FXA32, VAIO PCG-FXA33, VAIO PCG-FXA35, VAIO PCG-FXA36, VAIO PCG-FXA47, VAIO PCG-FXA48, VAIO PCG-FXA49, VAIO PCG-FXA53, VAIO PCG-FXA59, VAIO PCG-FXA63, VAIO PCG-GRS, VAIO PCG-GRS50/B, VAIO PCG-GRS500, VAIO PCG-GRS500/P, VAIO PCG-GRS52V/P, VAIO PCG-GRS55/B, VAIO PCG-GRS70/P, VAIO PCG-GRS72V/P, VAIO PCG-GRS900, VAIO PCG-GRS900/P, VAIO PCG-GRT, VAIO PCG-GRT40ZP, VAIO PCG-GRT55/B, VAIO PCG-GRT785E, VAIO PCG-GRT786M, VAIO PCG-GRV, VAIO PCG-GRV7P, VAIO PCG-GRX, VAIO PCG-GRX102/P, VAIO PCG-GRX3P, VAIO PCG-GRX51/BP, VAIO PCG-GRX52G/B, VAIO PCG-GRX5P, VAIO PCG-GRX71, VAIO PCG-GRX72/P, VAIO PCG-GRX81G/P, VAIO PCG-GRX90/P, VAIO PCG-GRX91G/P, VAIO PCG-GRX92G/P, VAIO PCG-GRZ, VAIO PCG-GRZ20, VAIO PCG-K, VAIO PCG-K66P, VAIO PCG-NV, VAIO PCG-NV55/BP, VAIO PCG-NV55E/B, VAIO PCG-NV77M/BP, VAIO PCG-NV90, VAIO PCG-NV90E, VAIO PCG-NV95EN, VAIO PCG-NV99E/B, VAIO PCG-NV99M/BP, VAIO PCG-NVR, VAIO PCG-NVR23, VAIO PCG-QR, VAIO PCG-QR1/BP, VAIO PCG-QR1E/BP, VAIO PCG-QR1S/BP, VAIO PCG-QR3/BP, VAIO PCG-QR3E/BP, VAIO PCG-QR3S/BP, VAIO PCG-R, VAIO PCG R505DFK, VAIO PCG R505E, VAIO PCG

R505JE, VAIO PCG-R505, VAIO PCG-R505/ABD, VAIO PCG-R505/ABW, VAIO PCG-R505/ASP, VAIO PCG-R505/BW, VAIO PCG-R505/SP, VAIO PCG-R505B/P, VAIO PCG-R505BF, VAIO PCG-R505D, VAIO PCG-R505DF, VAIO PCG-R505DL, VAIO PCG-R505DLK, VAIO PCG-R505DS, VAIO PCG-R505DSK, VAIO PCG-R505EC, VAIO PCG-R505ECK, VAIO PCG-R505EL, VAIO PCG-R505ELK, VAIO PCG-R505ESK, VAIO PCG-R505F/BD, VAIO PCG-R505F/SP, VAIO PCG-R505FR, VAIO PCG-R505FR/D, VAIO PCG-R505G, VAIO PCG-R505GC, VAIO PCG-R505GCK, VAIO PCG-R505GL, VAIO PCG-R505GLK, VAIO PCG-R505J/BD, VAIO PCG-R505JEK, VAIO PCG-R505JL, VAIO PCG-R505JLK, VAIO PCG-R505JS, VAIO PCG-R505JSK, VAIO PCG-R505JSP, VAIO PCG-R505MP, VAIO PCG-R505Q/B, VAIO PCG-R505Q/BD, VAIO PCG-R505R/AK, VAIO PCG-R505R/DK, VAIO PCG-R505R/GK, VAIO PCG-R505R/K, VAIO PCG-R505S/PD, VAIO PCG-R505S/PS, VAIO PCG-R505TE, VAIO PCG-R505TEK, VAIO PCG-R505TFP, VAIO PCG-R505TL, VAIO PCG-R505TLK, VAIO PCG-R505TLK, VAIO PCG-R505TS, VAIO PCG-R505TSK, VAIO PCG-R505V/BD, VAIO PCG-R505VF/K, VAIO PCG-R505VJ/K, VAIO PCG-R505VM/K, VAIO PCG-R505VM/P, VAIO PCG-R505W/P, VAIO PCG-R505W/PD, VAIO PCG-R505X/P, VAIO PCG-R505X/PD, VAIO PCG-TR, VAIO PCG-TR5GP, VAIO PCG-X, VAIO PCG-X18, VAIO PCG-X9, VAIO PCG-XE, VAIO PCG-XE7, VAIO PCG-XG, VAIO PCG-XG29, VAIO PCG-XG18, VAIO PCG-XG19, VAIO PCG-XG28, VAIO PCG-XG28K, VAIO PCG-XG38, VAIO PCG-XG39, VAIO PCG-XG500, VAIO PCG-XG700, VAIO PCG-XG9, VAIO PCG-XR, VAIO PCG-XR1, VAIO PCG-XR100E/K, VAIO PCG-XR100F/K, VAIO PCG-XR1E/BP, VAIO PCG-XR1F/BP, VAIO PCG-XR1G, VAIO PCG-XR1S/BP, VAIO PCG-XR1SA/BP, VAIO PCG-XR1Z/BP, VAIO PCG-XR7, VAIO PCG-XR7E/K, VAIO PCG-XR7F/K, VAIO PCG-XR7G, VAIO PCG-XR7S, VAIO PCG-XR7Z/BP, VAIO PCG-XR7Z/K, VAIO PCG-XR9, VAIO PCG-XR9E/K, VAIO PCG-XR9F/K, VAIO PCG-XR9G, VAIO PCG-XR9S, VAIO PCG-XR9Z/K, VAIO PCG-Z, VAIO PCG-Z505JE, VAIO PCG-Z505C/BP, VAIO PCG-Z505CR/K, VAIO PCG-Z505CR/P, VAIO PCG-Z505DRK, VAIO PCG-Z505FA, VAIO PCG-Z505G/BP, VAIO PCG-Z505GR/K, VAIO PCG-Z505HE, VAIO PCG-Z505HS, VAIO PCG-Z505HSK, VAIO PCG-Z505JEK, VAIO PCG-Z505JS, VAIO PCG-Z505JSK, VAIO PCG-Z505LE, VAIO PCG-Z505LEK, VAIO PCG-Z505LS, VAIO PCG-Z505LSK, VAIO PCG-Z505N/BP, VAIO PCG-Z505NR, VAIO PCG-Z505R, VAIO PCG-Z505RX, VAIO PCG-Z505S, VAIO PCG-Z505SX, VAIO PCG-Z505V/BP, VAIO PCG-Z505V/BW, VAIO PCG-Z505VR/K, VAIO PCG-ZRX, VAIO PCG-ZRX90/P, VAIO VGC-LA, VAIO VGC-LA38G, VAIO VGC-LA38T, VAIO VGC-LJ, VAIO VGC-LJ50B/B, VAIO VGC-LJ50B/P, VAIO VGC-LJ50B/W, VAIO VGC-LJ50DB/W, VAIO VGC-LJ90HS, VAIO VGC-LJ90S, VAIO VGN-90, VAIO VGN-90HS, VAIO VGN-90NS, VAIO VGN-90S, VAIO VGN-A, VAIO VGN-A11, VAIO VGN-A140B13C, VAIO VGN-A150, VAIO VGN-A15LP, VAIO VGN-A160, VAIO VGN-A17GP, VAIO VGN-A17LP, VAIO VGN-A190, VAIO VGN-A19GP, VAIO VGN-A19LP, VAIO VGN-A2, VAIO VGN-A250, VAIO VGN-A290, VAIO VGN-A29GP, VAIO VGN-A29LP, VAIO VGN-A497XP, VAIO VGN-A50B, VAIO VGN-A51PS, VAIO VGN-A51S, VAIO VGN-A59GP, VAIO VGN-A60B, VAIO VGN-A60PS, VAIO VGN-A60S, VAIO VGN-A617, VAIO VGN-A617B, VAIO VGN-A61B, VAIO VGN-A62B, VAIO VGN-A63, VAIO VGN-A690, VAIO VGN-A70P, VAIO VGN-A70PS, VAIO VGN-A70S, VAIO VGN-A71PS, VAIO VGN-A71S, VAIO VGN-A72PB, VAIO VGN-A72PS, VAIO VGN-A72S, VAIO VGN-A73PS, VAIO VGN-A73S, VAIO VGN-A74PS, VAIO VGN-A74S, VAIO VGN-A74S, VAIO VGN-AS, VAIO VGN-AS33B, VAIO VGN-AS34B, VAIO VGN-AS53B, VAIO VGN-AS53PS, VAIO VGN-AS53S, VAIO VGN-AS54B, VAIO VGN-AS54PS, VAIO VGN-AS54S, VAIO VGN-B, VAIO VGN-B55G, VAIO VGN-BX, VAIO VGN-BX168GP, VAIO VGN-BX4AANS, VAIO VGN-BX4AAPS, VAIO VGN-BX4KANB, VAIO VGN-BX541B, VAIO VGN-BX543B, VAIO VGN-BX546B, VAIO VGN-BX563B, VAIO VGN-BX6AANS, VAIO VGN-BX6AAPS, VAIO VGN-BX760P4, VAIO VGN-BX90PS, VAIO VGN-BX90S, VAIO VGN-BX94PS, VAIO VGN-BX96PS, VAIO VGN-BZ, VAIO VGN-BZ21VN, VAIO VGN-BZ21XN, VAIO VGN-C, VAIO VGN-C140G, VAIO VGN-C25G, VAIO VGN-C25T/G, VAIO VGN-C25T/H, VAIO VGN-C25T/W, VAIO VGN-C31GH/W, VAIO VGN-C50HA/W, VAIO VGN-C50HB/W, VAIO VGN-C51HA/W, VAIO VGN-C51HB/W, VAIO VGN-C60HB/G, VAIO VGN-C60HB/H, VAIO VGN-C60HB/L, VAIO VGN-C60HB/P, VAIO VGN-C61HB/G, VAIO VGN-C61HB/H, VAIO VGN-C61HB/L, VAIO VGN-C61HB/P, VAIO VGN-C70B/W, VAIO VGN-C71B/W, VAIO VGN-C90HS, VAIO VGN-C90NS, VAIO VGN-C90S, VAIO VGN-CR, VAIO VGN-CR120E/L, VAIO VGN-CR120E/P, VAIO VGN-CR120E/R, VAIO VGN-CR120E/W, VAIO VGN-CR125E/B, VAIO VGN-CR131E/L, VAIO VGN-CR13G, VAIO VGN-CR13G/B, VAIO VGN-CR13G/L, VAIO VGN-CR13G/P, VAIO VGN-CR13G/R, VAIO VGN-CR13G/W, VAIO VGN-CR13T/L, VAIO VGN-CR13T/P, VAIO VGN-CR13T/R, VAIO VGN-CR13T/W, VAIO VGN-CR150E/B, VAIO VGN-CR190E/L, VAIO VGN-CR190E/P, VAIO VGN-CR190E/R, VAIO VGN-CR190E/W, VAIO VGN-CR290EAL, VAIO VGN-CR290EAN, VAIO VGN-CR290EAP, VAIO VGN-CR290EAR, VAIO VGN-CR290EAW, VAIO VGN-CR50B/W, VAIO VGN-CR60B/L, VAIO VGN-CR60B/P, VAIO VGN-CR60B/R, VAIO VGN-CR70B/W, VAIO VGN-CR90HS, VAIO VGN-CR90NS, VAIO VGN-CR90S, VAIO VGN-CS, VAIO VGN-CS31GN/B, VAIO VGN-CS31S/P, VAIO VGN-CS31S/R, VAIO VGN-CS31S/T, VAIO VGN-CS31S/V, VAIO VGN-CS31S/W, VAIO VGN-CS31Z/Q, VAIO VGN-CS32GH/B, VAIO VGN-CS32SH/B, VAIO VGN-CS33G/W, VAIO VGN-CS33M/Q, VAIO VGN-CS33S/W, VAIO VGN-CS34GH/B, VAIO VGN-CS35GNB, VAIO VGN-CS36G/J, VAIO VGN-CS36G/JJ, VAIO VGN-CS36M/J, VAIO VGN-CS36S/P, VAIO VGN-CS38GD/B, VAIO VGN-CS3AGH/P, VAIO VGN-E, VAIO VGN-E50B/B, VAIO VGN-E50B/D, VAIO VGN-E50B/S, VAIO VGN-E51B/D, VAIO VGN-E51B/S, VAIO VGN-E70B/B, VAIO VGN-E70B/S, VAIO VGN-E71B/G, VAIO VGN-E71B/S, VAIO VGN-E72B/D, VAIO VGN-E72B/G, VAIO VGN-E72B/S, VAIO VGN-E81B/B, VAIO VGN-E91B/B, VAIO VGN-E92B/B, VAIO VGN-FE, VAIO VGN-FE18GP, VAIO VGN-FE20, VAIO VGN-FE21/W, VAIO VGN-FE30B, VAIO VGN-FE31B/W, VAIO VGN-FE32B/W, VAIO VGN-FE32H/W, VAIO VGN-FE32HA/W, VAIO VGN-FE32HB/W, VAIO VGN-FE33B/W, VAIO VGN-FE33H/W, VAIO VGN-FE33HB/W, VAIO VGN-FE41M, VAIO VGN-FE50B, VAIO VGN-FE51B/H, VAIO VGN-FE52B/H, VAIO VGN-FE53B/W, VAIO VGN-FE53HB/W, VAIO VGN-FE890EB, VAIO VGN-FE890EG, VAIO VGN-FE890ER, VAIO VGN-FE90PS, VAIO VGN-FE90S, VAIO VGN-FE91PS, VAIO VGN-FE91S, VAIO VGN-FE92HS, VAIO VGN-FE92NS, VAIO VGN-FE92S, VGN-FE28, VAIO VGN-FJ, VAIO VGN-FJ10B, VAIO VGN-FJ11/W, VAIO VGN-FJ11B/W, VAIO VGN-FJ12/W, VAIO VGN-FJ12B/W, VAIO VGN-FJ170P/B, VAIO VGN-FJ180P/G, VAIO VGN-FJ180P/L, VAIO VGN-FJ180P/R, VAIO VGN-FJ180P/W, VAIO VGN-FJ21B/G, VAIO VGN-FJ21B/L, VAIO VGN-FJ21B/R, VAIO VGN-FJ22B/G, VAIO VGN-FJ22B/L, VAIO VGN-FJ22B/R, VAIO VGN-FJ57GP, VAIO VGN-FJ58GP, VAIO VGN-FJ65L/W, VAIO VGN-FJ66GP/W, VAIO VGN-FJ67GP/W, VAIO VGN-FJ68GP/W, VAIO VGN-FJ90PS, VAIO VGN-FJ90PS1, VAIO VGN-FJ90PS2, VAIO VGN-FJ90S, VAIO VGN-FJ91PS, VAIO VGN-FJ91S, VAIO VGN-FJ92PS, VAIO VGN-FJ92S, VAIO VGN-FS, VAIO VGN-FS15GP, VAIO VGN-FS15LP, VAIO VGN-FS18GP, VAIO VGN-FS18LP, VAIO VGN-FS20, VAIO VGN-FS21, VAIO VGN-FS21B, VAIO VGN-FS22B, VAIO VGN-FS22VB, VAIO VGN-FS23B, VAIO VGN-FS25GP, VAIO VGN-FS28GP, VAIO VGN-FS30B, VAIO VGN-FS31B, VAIO VGN-FS32B, VAIO VGN-FS33B, VAIO VGN-FS35GP, VAIO VGN-FS38GP, VAIO VGN-FS48GP, VAIO VGN-FS48GP/B, VAIO VGN-FS500P12, VAIO VGN-FS50B, VAIO VGN-FS51B, VAIO VGN-FS520B, VAIO VGN-FS52B, VAIO VGN-FS530B, VAIO VGN-FS53B, VAIO VGN-FS540P, VAIO VGN-FS550, VAIO VGN-FS570, VAIO VGN-FS625B/W, VAIO VGN-FS630/W, VAIO VGN-FS635B/W, VAIO VGN-FS640/W, VAIO VGN-FS645P/H, VAIO VGN-

FS660/W, VAIO VGN-FS675P/H, VAIO VGN-FS680/W, VAIO VGN-FS70B, VAIO VGN-FS71B, VAIO VGN-FS730/W, VAIO VGN-FS740/W, VAIO VGN-FS740QW, VAIO VGN-FS742/W, VAIO VGN-FS745P/H, VAIO VGN-FS750P/W, VAIO VGN-FS760QW, VAIO VGN-FS775P/H, VAIO VGN-FS780/W, VAIO VGN-FS90PS, VAIO VGN-FS90S, VAIO VGN-FS91PS, VAIO VGN-FS91PSY, VAIO VGN-FS91S, VAIO VGN-FS92PS, VAIO VGN-FS92PS1, VAIO VGN-FS92PS2, VAIO VGN-FS92PS3, VAIO VGN-FS92PS6, VAIO VGN-FS92S, VAIO VGN-FS93G, VGN-FS515, VAIO VGN-FT, VAIO VGN-FT50B, VAIO VGN-FT90PS, VAIO VGN-FT90S, VAIO VGN-FW, VAIO VGN-FW41E/H, VAIO VGN-FW41M/H, VAIO VGN-FW41ZJ/H, VAIO VGN-FW43G/W, VAIO VGN-FW43GW, VAIO VGN-FW45GJ/B, VAIO VGN-FW45GJB, VAIO VGN-FW45MJ/B, VAIO VGN-FW46GJ/B, VAIO VGN-FW46GJB, VAIO VGN-FW46SJ/B, VAIO VGN-FW47GY/H, VAIO VGN-FW47GYH, VAIO VGN-FW48E/H, VAIO VGN-FZ, VAIO VGN-FZ130E/B, VAIO VGN-FZ140E, VAIO VGN-FZ140E/B, VAIO VGN-FZ140N/B, VAIO VGN-FZ140QE, VAIO VGN-FZ15, VAIO VGN-FZ15G, VAIO VGN-FZ15T, VAIO VGN-FZ160E, VAIO VGN-FZ160E/B, VAIO VGN-FZ17G, VAIO VGN-FZ180E, VAIO VGN-FZ180E/B, VAIO VGN-FZ180U/B, VAIO VGN-FZ18G, VAIO VGN-FZ18T, VAIO VGN-FZ190E/1, VAIO VGN-FZ190E/2, VAIO VGN-FZ190N2, VAIO VGN-FZ190N3, VAIO VGN-FZ190N4, VAIO VGN-FZ190N5, VAIO VGN-FZ250E/B, VAIO VGN-FZ280E/B, VAIO VGN-FZ285U/B, VAIO VGN-FZ50B, VAIO VGN-FZ70B, VAIO VGN-FZ90HS, VAIO VGN-FZ90NS, VAIO VGN-FZ90S, VAIO VGN-LA, VAIO VGN-LA38G, VAIO VGN-N, VAIO VGN-N325EW, VAIO VGN-N37GH/B, VAIO VGN-N385EW, VAIO VGN-N385NB, VAIO VGN-N50HB, VAIO VGN-N51B, VAIO VGN-N51HB, VAIO VGN-NR, VAIO VGN-NR50, VAIO VGN-NR50B, VAIO VGN-NS, VAIO VGN-NS30E/P, VAIO VGN-NS30E/S, VAIO VGN-NS30E/W, VAIO VGN-NS30Z/S, VAIO VGN-NW, VAIO VGN-NW11S/S, VAIO VGN-NW11S/T, VAIO VGN-NW11Z/S, VAIO VGN-NW11Z/T, VAIO VGN-NW13GH/T, VAIO VGN-NW15G/T, VAIO VGN-NW15GT, VAIO VGN-NW17GJ/S, VAIO VGN-NW17GJS, VAIO VGN-S, VAIO VGN-S18GP, VAIO VGN-S28GP, VAIO VGN-S380, VAIO VGN-S380B, VAIO VGN-S38GP, VAIO VGN-S38GP/B, VAIO VGN-S38LP, VAIO VGN-S38LP/B, VAIO VGN-S430P/S, VAIO VGN-S460/B, VAIO VGN-S460P/B, VAIO VGN-S46GP, VAIO VGN-S46GP/S, VAIO VGN-S470P/S, VAIO VGN-S48GP/B, VAIO VGN-S48GP/P, VAIO VGN-S53B/S, VAIO VGN-S54B/S, VAIO VGN-S54TP, VAIO VGN-S550P/S, VAIO VGN-S55B/S, VAIO VGN-S560P/B, VAIO VGN-S56GP/B, VAIO VGN-S56GP/S, VAIO VGN-S56TP, VAIO VGN-S570P/S, VAIO VGN-S57LP/B, VAIO VGN-S58GP, VAIO VGN-S58GP/B, VAIO VGN-S58TP, VAIO VGN-S67GP/S, VAIO VGN-S67LP/B, VAIO VGN-S67TP/S, VAIO VGN-S72PB/B, VAIO VGN-S73PB/B, VAIO VGN-S90PSY5, VAIO VGN-S92PS/S, VAIO VGN-S92PSY, VAIO VGN-S92PSY1, VAIO VGN-S92PSY2, VAIO VGN-S92S/S, VAIO VGN-S93PS/S, VAIO VGN-S93PS1, VAIO VGN-S93PS2, VAIO VGN-S93PS3, VAIO VGN-S93PSY, VAIO VGN-S93S/S, VAIO VGN-S94PS, VAIO VGN-S94S, VGN-S240, VGN-S260, VGN-S270, VAIO VGN-SR, VAIO VGN-SR41M/P, VAIO VGN-SR41M/S, VAIO VGN-SR41M/W, VAIO VGN-SR43G/W, VAIO VGN-SR43S/P, VAIO VGN-SR45G/N, VAIO VGN-SR45M/P, VAIO VGN-SR46GD/B, VAIO VGN-SR46GDB, VAIO VGN-SR46MD/B, VAIO VGN-SR46SD/B, VAIO VGN-SZ, VAIO VGN-SZ13GP/B, VAIO VGN-SZ140, VAIO VGN-SZ15GP/B, VAIO VGN-SZ18GP/C, VAIO VGN-SZ420NB, VAIO VGN-SZ433N/B, VAIO VGN-SZ436N/B, VAIO VGN-SZ476N/C, VAIO VGN-SZ483N/C, VAIO VGN-SZ486N/C, VAIO VGN-SZ51B/B, VAIO VGN-SZ52B/B, VAIO VGN-SZ54B/B, VAIO VGN-SZ55GN/B, VAIO VGN-SZ56, VAIO VGN-SZ561N, VAIO VGN-SZ562N, VAIO VGN-SZ56GN/B, VAIO VGN-SZ57N, VAIO VGN-SZ58GN, VAIO VGN-SZ58GN/C, VAIO VGN-SZ58N, VAIO VGN-SZ640N/B, VAIO VGN-SZ650N/C, VAIO VGN-SZ660N/C, VAIO VGN-SZ670N/C, VAIO VGN-SZ680, VAIO VGN-SZ691N/X, VAIO VGN-SZ70B, VAIO VGN-SZ70B/B, VAIO VGN-SZ71B/B, VAIO VGN-SZ72B/B, VAIO VGN-SZ73B/B, VAIO VGN-SZ74B/B, VAIO VGN-SZ80PS, VAIO VGN-SZ80PS1A, VAIO VGN-SZ80PS2A, VAIO VGN-SZ80PS3A, VAIO VGN-SZ80S, VAIO VGN-SZ81PS, VAIO VGN-SZ81S, VAIO VGN-SZ82PS, VAIO VGN-SZ82S, VAIO VGN-SZ83HS, VAIO VGN-SZ83NS, VAIO VGN-SZ83S, VAIO VGN-SZ84NS, VAIO VGN-SZ84S, VAIO VGN-SZ84US, VAIO VGN-SZ90PS, VAIO VGN-SZ90S, VAIO VGN-SZ91PS, VAIO VGN-SZ91S, VAIO VGN-SZ92PS, VAIO VGN-SZ92S, VAIO VGN-SZ93HS, VAIO VGN-SZ94NS, VAIO VGN-SZ94S, VAIO VGN-SZ94US, VAIO VGN-Z, VAIO VGN-Z Series, VAIO VGN-Z21XN, VAIO VGN-Z45GD/B, VAIO VGN-Z46GD/U, VAIO VGN-Z46GDU, VAIO VGN-Z46MD/B, VAIO VGN-Z46SD/B, VAIO VGN-Z47GD/X, VAIO VGN-Z47GDX, VAIO VGN-Z48GD/X, VAIO VGN-Z48GDX, VAIO VGN-Z520N/B, VAIO VGN-Z530N/B, VAIO VGN-Z540EBB, VAIO VGN-Z550N/B, VAIO VGN-Z570N/B, VAIO VGN-Z590NJB, VAIO VGN-Z590UAB, VAIO VGN-Z610Y/B, VAIO VGN-Z690NAX, VAIO VGN-Z690YAD, VAIO VGN-Z691Y/X, VAIO VGN-Z698Y/X, VAIO VGN-Z720D/B, VAIO VGN-Z790DKX, VAIO VGN-Z790DLX, VAIO VGN-Z790DMR, VAIO VGN-Z790DND, VAIO VPCW, VAIO VPCW111XX/P, VAIO VPCW111XX/T, VAIO VPCW111XX/W, VAIO VPCW119XJ, VAIO VPCW119XJ/P, VAIO VPCW119XJ/W, VAIO VPCW11AXJ, VAIO VPCW11S1E/P, VAIO VPCW11S1E/T, VAIO VPCW11S1E/W, PCGA-AC19V PCGA-AC19V1 PCGA-AC19V10 PCGA-AC19V11 PCGA-AC19V12 PCGA-AC19V14 PCGA-AC19V3 PCGA-AC19V4 PCGA-AC19V9 PCGA-ACX1 SN1510 VGP-AC19V10 VGP-AC19V11 VGP-AC19V12 VGP-AC19V13 VGP-AC19V14 VGP-AC19V15, VAIO PCG-XG, VAIO PCG-XG500, VAIO VGNBZ Series, VAIO VGNBZ-31VT, VAIO VGNBZ-31XT, VAIO VGNFW Series, VAIO VGNFW-51JF, VAIO VGNFW-51MF, VAIO VGNFW-51ZF, VAIO VGNNW Series, VAIO VGNNW-20EF, VAIO VGNNW-20SF, VAIO VGNNW-20ZF, VAIO VGNNW-21ZF, VAIO VGNSR Series, VAIO VGNSR-51MF, VAIO VGNSR-59VG, VAIO VGNSR-59XG, VAIO VGNZ Series, VAIO VGNZ-51WG, VAIO VGNZ-51XG, VAIO VPCCW Series, VAIO VPCCW-1S1E, VAIO VPCCW-2S1E, VAIO VPCCW-2Z1E, VAIO VPCEA Series, VAIO VPCEA-1S1E, VAIO VPCEA-1Z1E, VAIO VPCEB Series, VAIO VPCEB-13FG, VAIO VPCEB-1E0E/T, VAIO VPCEB-1E9J, VAIO VPCEB-1J1E, VAIO VPCEB-1M0E, VAIO VPCEB-1S0E, VAIO VPCEB-1Z0E, VAIO VPCEC Series, VAIO VPCEC-1M1E, VAIO VPCEC-1S1E, VAIO VPCS Series, VAIO VPCS-115FG, VAIO VPCS-117GG, VAIO VPCS-11V9E, VAIO VPCS-11X9E, VAIO VPCZ Series, VAIO VPCZ-115GG, VAIO VPCZ-11X9E, VAIO VPCZ-11Z9E