

Roline Keystone konektor kat.6, kat.6a, stíněný

Katalogové číslo: 26.11.0377,26.11.0378


Popis: konektor RJ45 v provedení pro osazení do panelu (Keystone)

Zapojení:


T568A	1	2	3	4	5	6	7	8
	bílá/zelená	zelená	bílá/oranžová	modrá	bílá/modrá	oranžová	bílá/hnědá	hnědá
T568B	1	2	3	4	5	6	7	8
	bílá/oranžová	oranžová	bílá/zelená	modrá	bílá/modrá	zelená	bílá/hnědá	hnědá

Postup připojení:


- 1) Odstraňte vnější izolaci v délce přibližně 40mm. Odstraňte plastový separátor, nebo fólii z jednotlivých párů. Případné stínění opletením zkrat'te na přibližně 20mm a ohrňte zpět na kabel. Vodič stínění nezkracujte a ohněte zpět podél kabelu.

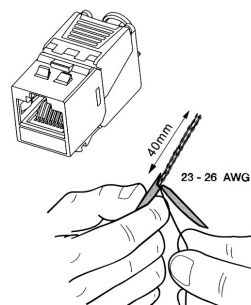


- 2) Provlákněte odizolovaný kabel otvorem v přípravku a jednotlivé vodiče zamáčkněte do zářezů. Odpovídající barvy vodičů jsou označeny na bocích přípravku (dle normy T568 A a T5568B). Zastříhnete, nebo odřízněte konce vodičů – maximální přesah konců vodičů může být 0,2mm. Pozor – při větším přesahu konců vodičů hrozí jejich zkratování přes tělo konektoru (a to i po nějakém čase)

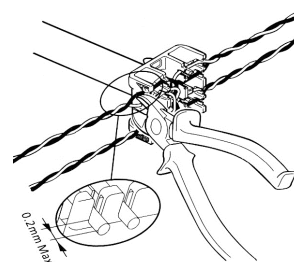

- 3) Umístěte přípravek s vloženými vodiči do správné polohy vůči tělu konektoru – orientujte se podle černé šipky na přípravku a na těle konektoru. Zatlačte přípravek směrem do těla konektoru, dokud nezacvaknou západky na bocích přípravku.

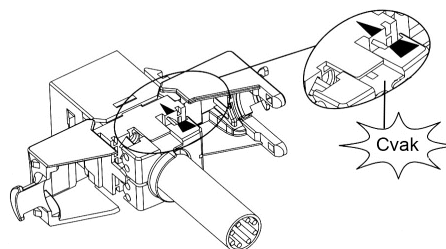

- 4) Sevřete boky konektoru k sobě a stiskněte až do jejich zacvaknutí.

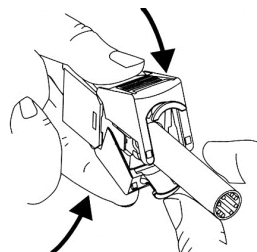

- 5) Vodič stínění omotejte kolem zadní části konektoru a zajistěte konektor stahovací páskou.

