


Crimpovací kleště na 8 žilový kabel

Typ: HT-210C

Katalogové číslo: 19.06.1020

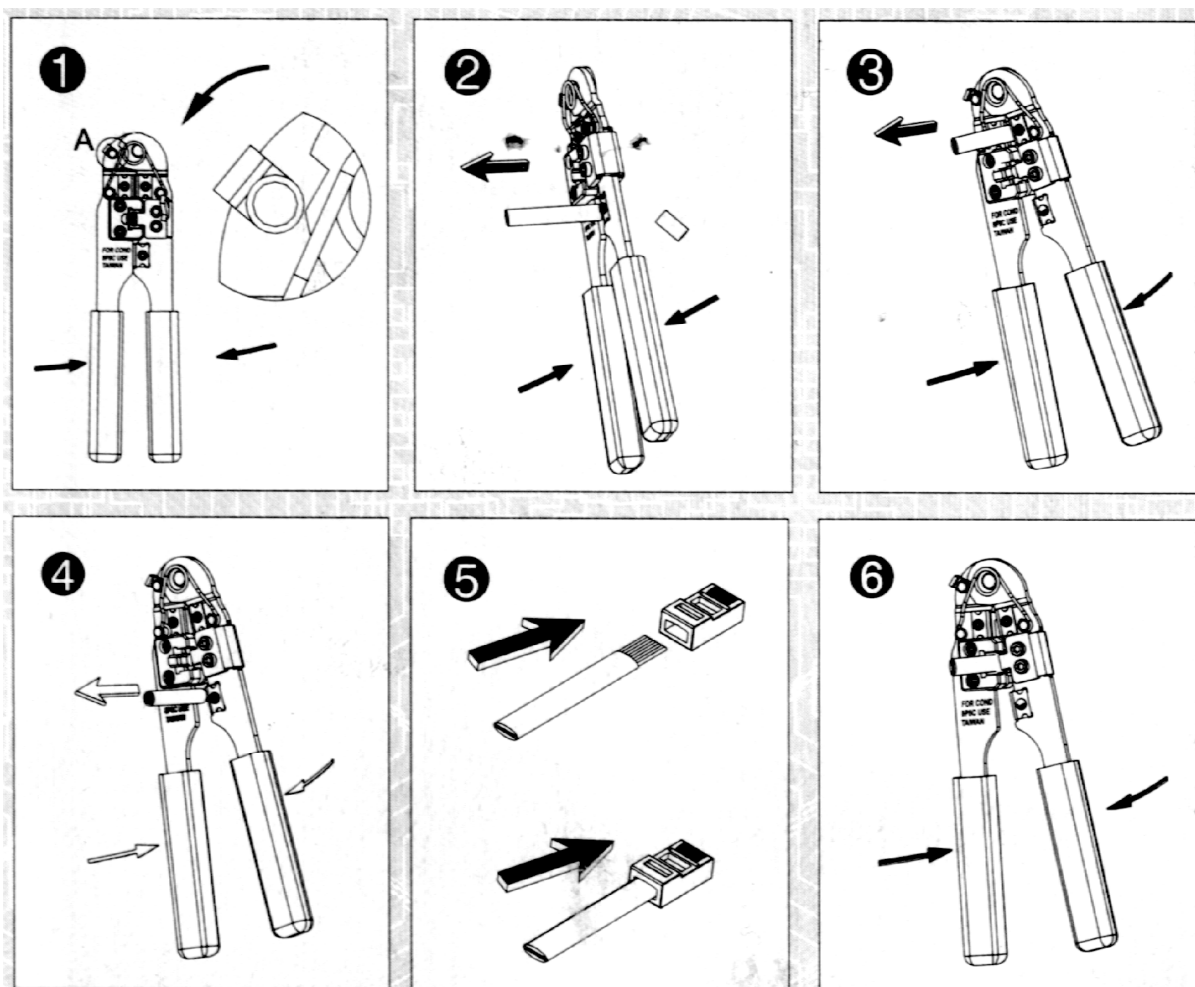

Návod

1. Otočte pojistku do pracovní polohy
2. Zastříhněte kabel na požadovanou délku. Ujistěte se, že kabel je zastřížen rovně a ne šikmo.
3. Zasuňte plochý kabel mezi stripovací čelisti. Kabel držte kolmo ke stripovacím čelistem a zatáhněte.
4. Pro odizolování kulatého kabelu, vložte kabel do stripovacích čelistí a otočte s ním.
5. Sejměte vnější izolaci a zasuňte kabel do konektoru a ujistěte se, že všechny vodiče jsou na správných místech.
6. Vložte konektor s kabelem do otvoru pro konektor. Ujistěte se, že odizolované vodiče jsou mezi zářádkou a kontakty. Stiskněte kleště na doraz.

