

Roline konektor kat.6, stíněný, pro AWG 23

Katalogové číslo: 21.17.3063

Popis: konektor RJ45 pro osazení na drát AWG 23

Tento konektor nelze montovat standardními kleštěmi – následující popis montáže je s použitím upravených kleští 19.06.1048 nebo 25.99.8790 a kleští na koaxiální kabel 19.92.1060

Zapojení:

Pro montáž konektoru se většinou používá zapojení dle T568B

T568A	1	2	3	4	5	6	7	8
	bílá/zelená	zelená	bílá/oranžová	modrá	bílá/modrá	oranžová	bílá/hnědá	hnědá
T568B	1	2	3	4	5	6	7	8
	bílá/oranžová	oranžová	bílá/zelená	modrá	bílá/modrá	zelená	bílá/hnědá	hnědá

Postup montáže:




- 1) Vyšroubujte střední šroub, držící trn pro zamáčknutí zadní části konektoru.



- 2) Odšroubovaný trn vyjměte a šroub našroubujte zpět. **UPOZORNĚNÍ!** Neutahujte příliš silně (došlo by k omezení pohybu kleští), stačí volně našroubovat.

- 3) Nasuňte na kabel krytku. Standardní krytky mají malý otvor pro kabel – většinou je lze rozšířit nahřátím a naražením na širší trn (šroubovák).


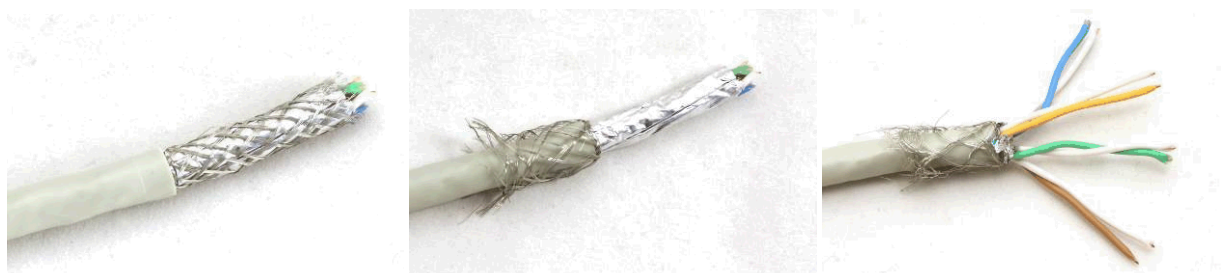


- 4) Odstraňte vnější izolaci v délce přibližně 20mm. Odstraňte fólii z jednotlivých párů. Stínění opletením ohrňte zpět na kabel.

- 5) Na vodiče nasuňte vložku konektoru. Pozice číslo 1 je na vložce vlevo dole (z pohledu od kabelu). Vložku posuňte co nejdále směrem ke kabelu.




- 6) Odstříhněte konec vodičů cca 6-7mm za koncem vložky.

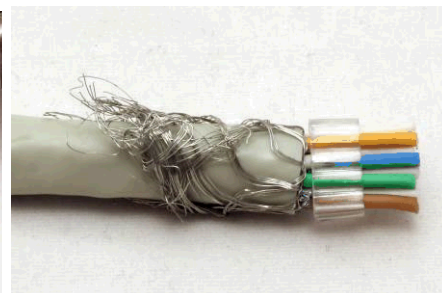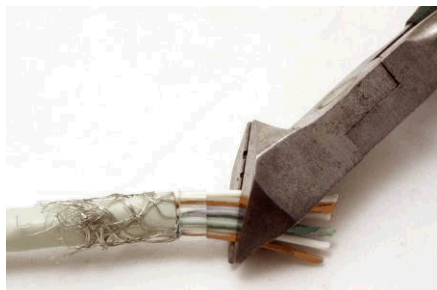

- 7) Na kabel nasuňte konektor.




- 8) Konektor nasuňte na kabel až na doraz – jednotlivé vodiče musí dosahovat až na čelo konektoru.

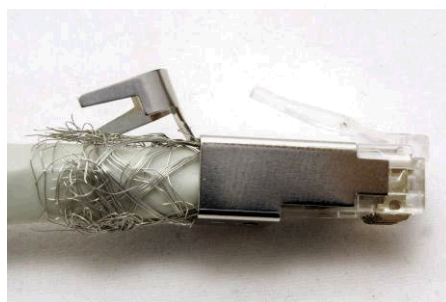

- 9) Konektor s kabelem vložte do upravených krimpovacích kleští a zamačkněte.



10) Zadní zajišťovací objímku sklopte na kabel.

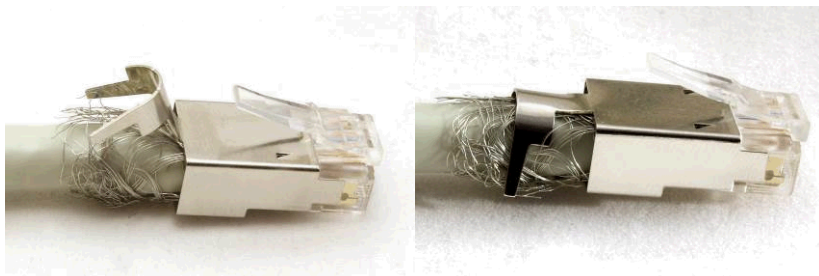

11) Objímku zamačkněte krimpovacími kleštěmi na koaxiální kabel.



12) Nasuňte krytku

