

Konektor / spojka RJ45 kat. 6/6a, stíněný, montáž bez speciálních nástrojů

Katalogové číslo: 26.99.0370 – 3, 26.99.0380


Návod na osazení konektoru na kabel

Zapojení vodičů dle norem TIA/EIA 568A/B (v Evropě je přednostně používaná norma TIA/EIA 568B)


Pozice \ Norma	TIA/EIA 568A	TIA/EIA 568B
1	zeleno-bílá	oranžovo-bílá
2	zelená	oranžová
3	oranžovo-bílá	zeleno-bílá
4	modrá	modrá
5	modro-bílá	modro-bílá
6	oranžová	zelená
7	hnědo-bílá	hnědo-bílá
8	hnědá	hnědá

Balení konektoru obsahuje 2 matrice pro osazení kabelů s nalepeným barevným schématem dle normy TIA/EIA 568A (bílá matrice) a TIA/EIA 568B (hnědá matrice).

1. V případě nestíněného konektoru vyjměte vázací pásku (pokud je osazena v otvorech).

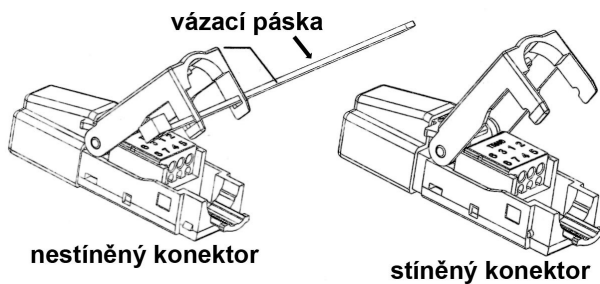


2. Pokud je potřeba, odřízněte zadní část krytky podle průměru použitého kabelu (lze nastavit od 6 do 9mm).

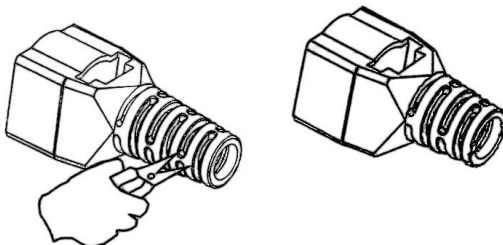


3. Nasuňte krytku na kabel. Sejměte vnější izolaci kabelu (cca 3cm). V případě stíněného kabelu odstraňte stínící fólii. Stínící opletení, popřípadě vodič pro


připojení stínění ohněte dozadu.

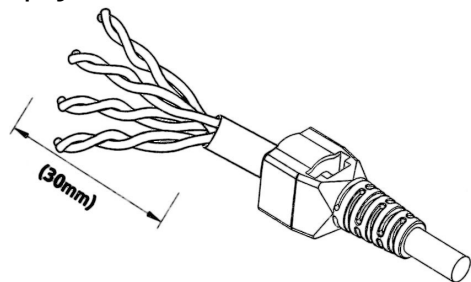


4. Rozpleťte kroucené páry a jednotlivé vodiče zasuňte dle barevného schématu do zvolené matrice. Poté zastříhnete konce vodičů těsně za matricí.

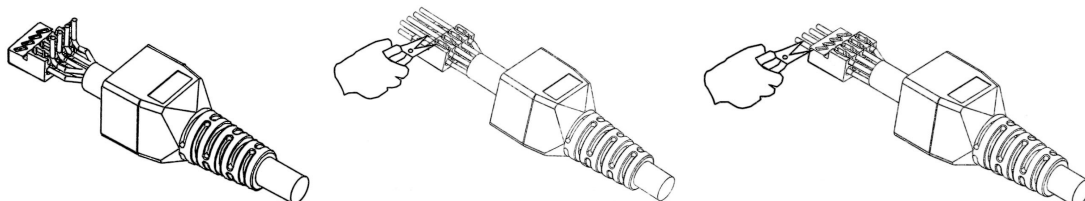

5. Vložte matrici do těla konektoru a zamáčkněte pomocí kleští na doraz. Stínící opletení zkrátte na úroveň zadní části konektoru, popřípadě stínící drát omotejte kolem kabelu uvnitř konektoru.

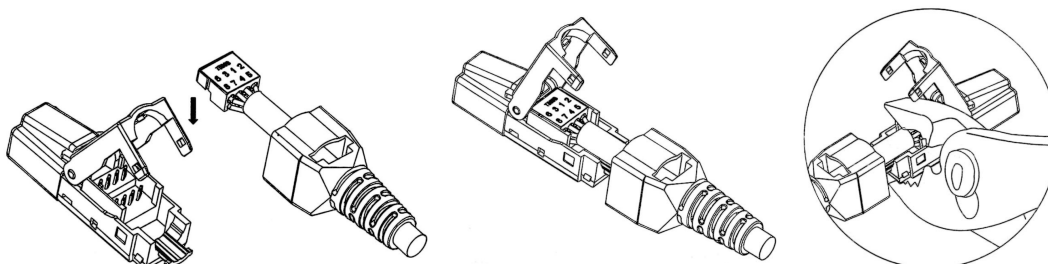

6. Zavřete vrchní kryt konektoru až do zaklapnutí. Ujistěte se, že stínění má dobrý kontakt s tělem konektoru. Nasuňte zadní krytku na konektor. Vázací pásku provlékněte skrz otvor v krytce a pevně zajistěte. Odstříhnete přebytečnou pásku.

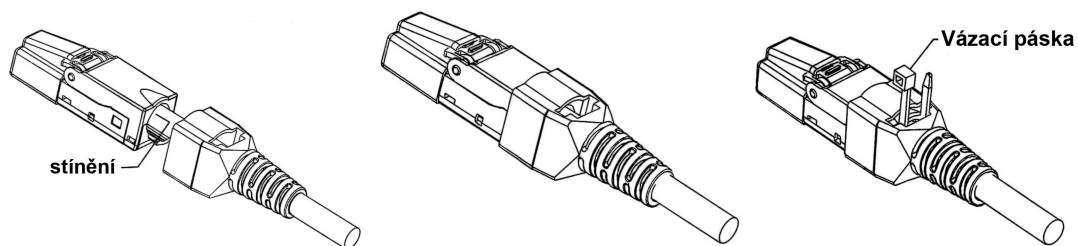

Rozebrání konektoru:

Odstříhnete vázací pásku. Stáhněte zadní krytku zpět na kabel. Pomocí plochého šroubováku opatrně nadzvednete západky na jedné a druhé straně a otevřete konektor.

