

JUMPER SETTING & CONNECTORS:

DB62F:

**Serial 62 Pin female connector :**

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TXD 1	22	RXD 1	43	CTS 1
2	DTR 1	23	DSR 1	44	RTS 1
3	RXD 2	24	DCD 1	45	GND
4	DSR 2	25	TXD 2	46	CTS 2
5	DCD 2	26	DTR 2	47	RTS 2
6	TXD 3	27	RXD 3	48	CTS 3
7	DTR 3	28	DSR 3	49	RTS 3
8	RXD 4	29	DCD 3	50	GND
9	DSR 4	30	TXD 4	51	CTS 4
10	DCD 4	31	DTR 4	52	RTS 4
11	RXD 5	32	GND	53	CTS 5
12	DSR 5	33	TXD 5	54	RTS 5
13	DCD 5	34	DTR 5	55	GND
14	TXD 6	35	RXD 6	56	CTS 6
15	DTR 6	36	DSR 6	57	RTS 6
16	RXD 7	37	DCD 6	58	GND
17	DSR 7	38	TXD 7	59	CTS 7
18	DCD 7	39	DTR 7	60	RTS 7
19	RXD 8	40	GND	61	CTS 8
20	DSR 8	41	TXD 8	62	RTS 8
21	DCD 8	42	DTR 8		

HARDWARE INSTALLATION :

Because the designs of computers are different, only general installation instructions are given. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Connect the USB cable to the USB B Connector of the module.
2. Plug the included power supply into the 5V Connector (optional).
3. Now connect the other end from the USB cable (A-Plug) to the A-Connector at your PC.

DRIVER INSTALLATION :**Windows 98/ME/XP/Server 2003&2008/Vista/7 (32&64-Bit):**

Windows will recognize a new "USB Serial Device" and open the hardware assistant. Please close the hardware assistant and open the following path on the driver CD: "D:\USB_to_IO\USB_to_Serial(32_64bit)\Win7_XP_Vista_2008_2003_98_ME". Now start the file „PL2303_Prolific_Driver_Installer_V10626“ and follow the instructions of the setup program till the end. Now please restart your PC. After booting Windows will recognize the device automatically and install it. Follow the hardware assistant and finish the installation. **Attention!** Restart Windows in any case after installing the drivers.

CHECK THE INSTALLED DRIVER:

Click at **Start->Run** then enter "compmgmt.msc" and click at **>OK**. In the window that opens select **>Device Manager**. Under "Ports (COM and LPT)" you should find one more new „USB Serial Port., as sample (COM5). If you see this or similar entries the module is installed correctly.

INSTALL THE PERIPHERAL DEVICE:

The speed from the serial ports can be set to the maximum baud rate of 115.2Kbaud. Double click **>Device manager** select for example **> USB Serial Port (COM5)**. There you can select the different settings of baud rate, stop/start-bits etc.

DRIVER INSTALLATION :**CHANGE PORT NUMBER (NOT WIN98 & ME):**

If you like to change the port number for example COM 3 to COM5, open the **>Device Manager** click at **>COM3**, **>Settings** and then **>Advance**. There you can choose between COM 3 up to 256.

Windows 2000:

Windows will recognize a new "USB Serial Device" and open the hardware assistant. Please close the hardware assistant and open the following path on the driver CD: "D:\USB_to_IO\USB_to_Serial\Win2000". Now start the file "PL-2303 Driver Installer" and follow the instructions of the setup program till the end. Now please restart your PC. After booting Windows will recognize the device automatically and install it. Follow the hardware assistant and finish the installation. **Attention!** Restart Windows in any case after installing the drivers.

CHECK THE INSTALLED DRIVER:

Click at **Start->Run** then enter "compmgmt.msc" and click at **>OK**. In the window that opens select **>Device Manager**. Under "Ports (COM and LPT)" you should find one more new „USB Serial Port., as sample (COM3). If you see this or similar entries the module is installed correctly.

CHANGE PORT NUMBER:

If you like to change the port number for example COM 3 to COM5, open the **>Device Manager** click at **>COM3**, **>Settings** and then **>Advance**. There you can choose between COM 3 up to 256.

Linux:

The drivers are located on the driver CD in the folder:

"D:\USB_to_IO\USB_to_Serial\Linux"

They are supported by the most versions of Linux OS. Because each individual version of Linux OS is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for IO ports from your Linux OS version !

MAC:

The drivers are located on the driver CD in the folder:

"D:\USB_to_IO\USB_to_Serial\Mac_OS_X" for MAC OS-X or:

"D:\USB_to_IO\USB_to_Serial\Mac_OS_9_8" for Mac OS 9 & Mac OS 8

They are supported by the most versions of MAC OS. Because each individual version of MAC OS is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for IO ports from your MAC OS version !

CLEANING :

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**

**AUFBAU :****EX-1331 / 1S Seriell**

S1 9 Pin Stecker
Seriell RS232

EX-1332 / 2S Seriell

S2 9 Pin Stecker
Seriell RS232

S1 9 Pin Stecker
Seriell RS232

EX-1334 / 4S Seriell

S1 to S4 4 x 9 Pin
Stecker Seriell RS232

EX-1338 / 8S Seriell

USB B Anschluss

5V Anschluss

S1 to S8 8 x 9 Pin
Stecker Seriell RS232

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN :

Die USB zu Seriell Module sind zur Umsetzung von USB auf acht RS-232 Schnittstellen mit FIFO 16C550 Ports für den Anschluss von High Speed Seriiellen RS-232 Peripherie Geräten (z.B. Modem, Plotter usw.) geeignet. Die Module sind Hot Plug & Play fähig. Für die Einstellungen der I/O Adressen und Interrupts sind keine Jumper und Einstellungen notwendig. Sie werden vom System und beim Installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen.

Kompatibilität: USB 1.1 & 2.0 Anschluss
Betriebssysteme: WIN 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/Win7, Linux, MAC
Anschlüsse: 9 Pin Sub-D Stecker, 1 x USB B-Buchse, 1 x 5V Buchse
Lieferumfang: 1 x USB zu Seriell Modul, Anleitung, CD, USB Kabel
Zertifikate: CE / FCC / RoHS / WEEE DE97424562

JUMPER EINSTELLUNG & ANSCHLÜSSE:

5 Volt
Buchse:

ACHTUNG !!! Nur mit optionalem Original Netzteil verwenden !!!

DB 9M:

**Seriell 9 Pin D-SUB Stecker:**

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CDC	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

USB B Buchse:

**USB 2.0 B-Buchse:**

Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	3	DATA+
2	DATA-	4	GND

Achtung!

Stecker nie umgekehrt oder mit Gewalt einstecken.

JUMPER EINSTELLUNG & ANSCHLÜSSE:

DB62F:



Seriell 62 Pin SUB-D Buchse :					
Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	TXD 1	22	RXD 1	43	CTS 1
2	DTR 1	23	DSR 1	44	RTS 1
3	RXD 2	24	DCD 1	45	GND
4	DSR 2	25	TXD 2	46	CTS 2
5	DCD 2	26	DTR 2	47	RTS 2
6	TXD 3	27	RXD 3	48	CTS 3
7	DTR 3	28	DSR 3	49	RTS 3
8	RXD 4	29	DCD 3	50	GND
9	DSR 4	30	TXD 4	51	CTS 4
10	DCD 4	31	DTR 4	52	RTS 4
11	RXD 5	32	GND	53	CTS 5
12	DSR 5	33	TXD 5	54	RTS 5
13	DCD 5	34	DTR 5	55	GND
14	TXD 6	35	RXD 6	56	CTS 6
15	DTR 6	36	DSR 6	57	RTS 6
16	RXD 7	37	DCD 6	58	GND
17	DSR 7	38	TXD 7	59	CTS 7
18	DCD 7	39	DTR 7	60	RTS 7
19	RXD 8	40	GND	61	CTS 8
20	DSR 8	41	TXD 8	62	RTS 8
21	DCD 8	42	DTR 8		

HARDWARE INSTALLATION :

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es grosse Unterschiede bei Computern gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der Module geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Schliessen sie das mitgelieferte Kabel an der USB B Buchse des Moduls an.
2. Stecken sie jetzt gegebenenfalls den Stromanschluss des Netzteils (optional) an die 5Volt Buchse an und stecken sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose.
3. Verbinden sie nun das andere Ende (A-Stecker) des mitgelieferten Kabels mit der A-Buchse an Ihrem PC.

TREIBER INSTALLATION :**Windows 98/ME/XP/Server 2003&2008/Vista/7 (32&64-Bit):**

Windows erkennt automatisch eine neue "USB Serial Device". Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein (z.B. Laufwerk D:). Lassen sie nicht automatisch nach dem Treiber suchen. Sondern öffnen sie folgenden Pfad auf der CD. "D:\USB_to_IO\USB_to_Serial(32_64bit)\Win7_XP_Vista_2008_2003_98_ME". Starten sie nun die Datei „PL2303_Prolific_Driver_Installer_V10626“ und folgen sie den Anweisungen der Installations Software bis zum Ende. Starten sie jetzt den Rechner neu. Nach dem Neustart wird das Modul automatisch von Windows erkannt und installiert.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBERS:

Klicken Sie auf **Start** > **Ausführen** geben sie "compmgmt.msc" ein und klicken sie auf **>OK<**. Wählen sie nun **>GeräteManager<**. Dort müssten Sie unter „Anschlüsse (COM und LPT)“ neue Einträge z.B. „USB Serial Port (COM5)“ und unter „Universeller Serielle Bus Controller“ den Eintrag „USB Serial Converter“ sehen. Wenn Sie diese oder ähnliche Einträge sehen, sind die USB Module korrekt installiert.

TREIBER INSTALLATION :**INSTALLATION DER PERIPHERIEGERÄTE:**

Die Seriellen Ports, der USB Module können nun auf die Maximale Baudrate von 115.2Kbaud eingestellt werden. Zum Beispiel mit Doppelklick den **>USB Serial Port (COM5)<** öffnen. Hier können Sie z.B. Baudrate, Stoppbits usw. eintragen.

ÄNDERN DER COM ADRESSE (NICHT UNTER 98 & ME):

Öffnen sie den Geräte manager, klicken sie z.B. auf **>COM3<** **>Anschlusseinstellung<** und **>Erweitert<**. Sie können dann zwischen COM3 und 256 wählen!

Windows 2000:

Windows erkennt automatisch eine neue "USB Serial Device". Legen Sie die Treiber CD in Ihr CD-ROM Laufwerk ein (z.B. Laufwerk D:). Lassen sie nicht automatisch nach dem Treiber suchen. Sondern öffnen sie folgenden Pfad auf der CD. "D:\USB_to_IO\USB_to_SerialWin2000". Starten sie nun die Datei „PL2303_DriverInstaller“ und folgen sie den Anweisungen der Installations Software bis zum Ende. Starten sie jetzt den Rechner neu. Nach dem Neustart wird das Modul automatisch von Windows erkannt und installiert.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBERS:

Klicken Sie auf **Start** > **Ausführen** geben sie "compmgmt.msc" ein und klicken sie auf **>OK<**. Wählen sie nun **>GeräteManager<**. Dort müssten Sie unter „Anschlüsse (COM und LPT)“ neue Einträge z.B. „USB Serial Port (COM5)“ und unter „Universeller Serielle Bus Controller“ den Eintrag „USB Serial Converter“ sehen. Wenn Sie diese oder ähnliche Einträge sehen, sind die USB Module korrekt installiert.

INSTALLATION DER PERIPHERIEGERÄTE:

Die Seriellen Ports, der USB Module können nun auf die Maximale Baudrate von 115.2Kbaud eingestellt werden. Zum Beispiel mit Doppelklick den **>USB Serial Port (COM5)<** öffnen. Hier können Sie z.B. Baudrate, Stoppbits usw. eintragen.

ÄNDERN DER COM ADRESSE (NICHT UNTER 98 & ME):

Öffnen sie den Geräte manager, klicken sie z.B. auf **>COM3<** **>Anschlusseinstellung<** und **>Erweitert<**. Sie können dann zwischen COM3 und 256 wählen!

Linux:

Die Treiber befinden sich auf der Treiber CD im Verzeichnis:

"D:\USB_to_IO\USB_to_SerialLinux

Sie werden unter den meisten Linux Versionen unterstützt. Da sich die einzelnen Versionen von einander unterscheiden können wir ihnen leider hier keine Installationsanweisung geben. Bitte halten sie sich an die Installationsanweisung für IO Ports ihrer Linux Version.

MAC:

Die Treiber befinden sich auf der Treiber CD im Verzeichnis:

"D:\USB_to_IO\USB_to_SerialMac_OS_X" für MAC OS-X oder:

"D:\USB_to_IO\USB_to_SerialMac_OS_9_8" für Mac OS 9 & Mac OS 8

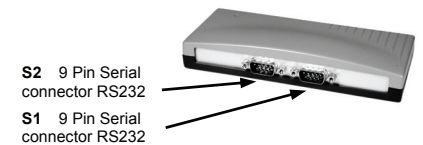
Sie werden unter den meisten MAC OS Versionen unterstützt. Da sich die einzelnen Versionen von einander unterscheiden können wir ihnen leider hier keine Installationsanweisung geben. Bitte halten sie sich an die Installationsanweisung für IO Ports ihrer MAC OS Version.

REINIGUNG :

Zur Reinigung des Gerätes verwenden sie bitte ausschliesslich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse verbleiben. **Verwenden sie zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**

**LAYOUT :****EX-1331 / 1S Serial**

S1 9 Pin Serial connector RS232

EX-1332 / 2S SerialS2 9 Pin Serial connector RS232
S1 9 Pin Serial connector RS232**EX-1334 / 4S Serial**

S1 to S4 4 x 9 Pin Serial connector RS232

EX-1338 / 8S SerialS1 to S8 8 x 9 Pin Serial connector RS232
5V Connector
USB B Connector**DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION :**

The modules are plug & play high-speed USB to Serial modules for USB 1.1 and 2.0 ports with up to 8 RS232 9Pin connectors. They provide 9Pin serial ports for serial devices and 1 USB uplink port for PC. The USB to Serial modules design utilizes the Chip-Set Prolific with 16C550 UART. It is not possible to change the address or IRQ settings manually, they will be obtained automatically by the operating system.

Compatibility: USB 1.1 & USB 2.0
Operating system: WIN 98/ME/2000/XP/Server 2003/Vista/Win7, Linux, MAC
Connectors: 9 pin RS-232 connector, 1 x B-Port, 1 x 5V connector
Extent of delivery: **USB to Serial module, manual, CD, USB cable**
Certificates: **CE / FCC / RoHS / WEEE** DE97424562

JUMPER SETTING & CONNECTORS:

5 Volt DC :



ATTENTION !!! Use only with optional original power supply !!!

DB 9M:

**Serial 9 Pin male connector:**

Pin	Signal	Pin	Signal	Pin	Signal
1	CDC	4	DTR	7	RTS
2	RXD	5	GROUND	8	CTS
3	TXD	6	DSR	9	RI

USB B-Connector:

**USB 2.0 B-Connector:**

Pin	Signal	Pin	Signal
1	VCC	4	GND
2	DATA-		
3	DATA+		

Attention!
Never plug in with force or in wrong direction.